TV

VIDEOTEXT

2. Generation

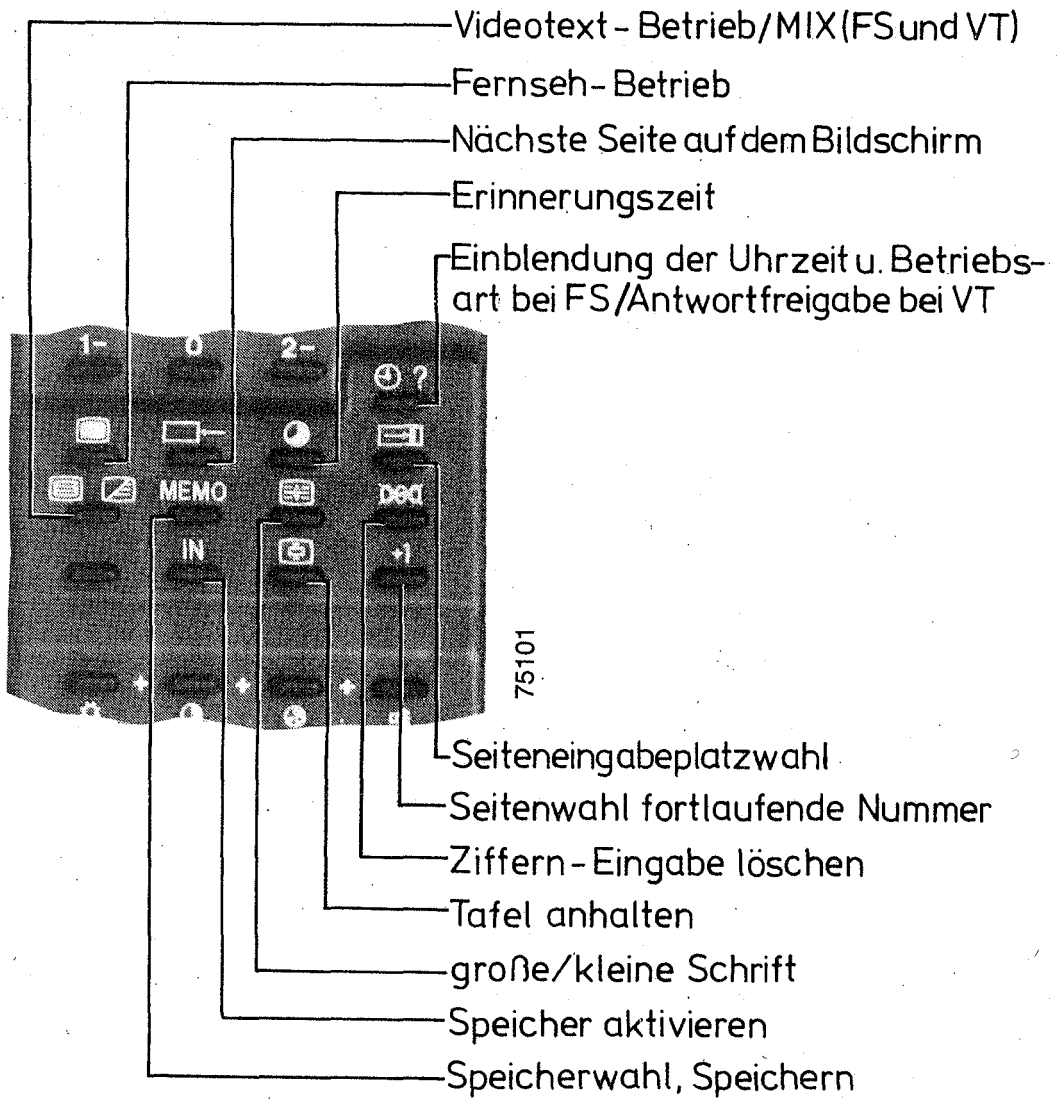
Videotext - Betrieb/MIX (FS und VT)
Fernseh - Betrieb
Nächste Seite auf dem Bildschirm
Erinnerungszeit
Einblendung der Uhrzeit u. Betriebsart bei FS/Antwortfreigabe bei VT
1-
0
2-
MEMO
IN
75101
Seiteneingabeplatzwahl
Seitenwahl fortlaufende Nummer
Ziffern - Eingabe löschen
Tafel anhalten
große/kleine Schrift
Speicher aktivieren
Speicherwahl, Speichern

In dieser Zusatz-Bedienungsanleitung sind nur die neuen Funktionen für Videotext-Betrieb beschrieben. Die bisherigen Funktionen bleiben unverändert.
Eine Zeichenerklärung in Kurzfassung für die Tastenfunktionen befindet sich auf dem Gehäuse-Unterteil der Fernbedienung. Je nach Betriebsart sind verschiedene Tasten ohne Funktion.

Hinweise zur Betriebsart Fernseh-Programm

1. FS-Gerät mit nachgerüstetem Videotext-Teil und Fernbedienung Mecatron 71.., 72..
Die neue Fernbedienung ersetzt Ihre bisherige Fernbedienung. Verschiedene Tasten sind an einer anderen Position, in ihrer Funktion haben sie sich aber nicht geändert. Tasten für Funktionen, die an Ihrer bisherigen Fernbedienung nicht vorhanden waren, bleiben ohne Wirkung (ausgenommen hiervon ist das Tastenfeld für Videotext).

2. FS-Gerät mit nachgerüstetem Videotext-Teil und Fernbedienung 7400 ... 7403
Ihre bisherige Fernbedienung erhält eine neue Abdeckung, welche die Videotext-Tasten freigibt. Die bisherigen Funktionen für FS-Betrieb bleiben unverändert.

3. FS-Gerät mit im Werk eingebautem Videotext-Teil
Die beiliegende Fernbedienung weicht von der Abbildung in der Geräte-Bedienungsanleitung ab. Die Anordnung der Tasten für die Betriebsart „Fernseh-Programm" ist gleich geblieben. Nur der Block für das Textsystem wurde zwischen Programm- und Bild/Ton-Block eingefügt.
Die Funktionen entsprechen dem Punkt „Betrieb mit Infrarot-Fernbedienung" der Geräte-Bedienungsanleitung.

4. Zusätzliche Funktionen
Mit der Taste ⏲ ? kann die Uhrzeit vom Videotext oben rechts auf den Bildschirm eingeblendet werden, wenn Sie ein Programm mit Videotext eingeschaltet haben. Sonst erscheint nur ein schwarzes Feld oder eine stehende Uhrzeit.
Nach ca. 5 Sekunden verschwindet diese Einblendung wieder.

Betriebsart Videotext (VT)

1. Was Sie über Videotext wissen sollten
Videotext ist ein zusätzlicher Informationsdienst der Fernsehanstalten. Diese Textinformation wird zusammen mit dem Fernsehprogramm ausgestrahlt und kann von Sendeanstalt zu Sendeanstalt verschieden sein.

Videotext ist in „Seiten" unterteilt, wobei eine Seite auch aus mehreren „Tafeln" bestehen kann. Jede Seite bzw. Tafel trägt eine Kopfzeile und eine Fußzeile mit folgenden Informationen:
Kopfzeile: Symbol, Nummer der übertragenen Seite/Sendeanstalt/Wochentag/Datum/Uhrzeit.
Fußzeile: Farbiges Feld mit einer Seiten-Nr. (das ist gleichzeitig die Seite auf dem Bildschirm) und weitere bis max. 7 gewählte bzw. gespeicherte Seiten-Nr.
Eine Übersicht des laufenden Videotextprogramms finden Sie auf Seite 100!
Besteht eine Seite aus mehreren Tafeln (Mehrfachtafeln), so erscheinen diese nach Anwahl der Seite selbständig nacheinander auf dem Bildschirm.
Die Seiten werden nacheinander gesendet, dadurch kann es sein, daß Sie auf eine gewählte Seite einige Sekunden warten müssen! Ihr Gerät hat 7 Speicher, in die Sie je 7 Seiten-Nr welche Sie regelmäßig sehen wollen, speichern können.

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie einmal aus Versehen eine falsche Taste drücken, keine Angst, Ihrem Gerät passiert nichts! Allerdings könnte es sein, daß Sie dann bestimmte Bedienfolgen wiederholen müssen!

2. Umschalten auf Videotext-Betrieb
Dazu muß Ihr FS-Gerät in Betrieb sein! Schalten Sie es mit der Netztaste oder mit der Fernbedienung ein.
Sollte unter der Klappe am Programmspeicher die AV-Anzeige leuchten, dann drücken Sie erst die Taste SN/ so oft, bis diese erlischt, danach die Taste M und geben nun denselben Programmplatz nochmals ein.

Hinweis: Sollten Sie nicht wissen, ob das eingeschaltete FS-Programm Videotext sendet, dann können Sie es folgendermaßen prüfen:
Drücken Sie die Taste . Auf dem Bildschirm oben erscheinen für ca. 5 Sekunden 2 schwarze Kästen. (Ist Ihnen diese Zeit zu kurz, so können Sie diese Einblendung durch einen erneuten Tastendruck wiederholen.) Im linken steht „TV" in grün. Ist im rechten die laufende Uhrzeit, dann wird Videotext übertragen und Sie können auf Videotext umschalten. Ist dieser Kasten jedoch schwarz oder die Uhrzeit steht, so müssen Sie ein anderes FS-Programm wählen.

FS-Programm
mit Videotext

684 47 1073-1

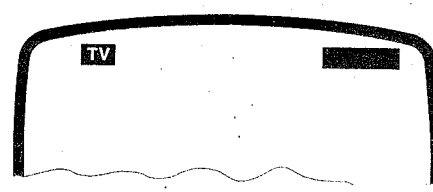

684 47 1073-2

Drücken Sie nun die Taste ▤ ▨ und Sie haben Videotext eingeschaltet, auf Ihrem Bildschirm erscheint die Seite 100 mit der Übersicht. Achten Sie auf die unterste Zeile auf dem Bildschirm, wir nennen Sie die „Vorwahlzeile". Dort steht jetzt

100 ... ...

3. Seitenwahl, Eingabekorrektur, Abruf zur Übertragung

Suchen Sie sich nun Seitennummern aus der Übersicht. Nehmen wir an, Sie möchten die Wettervorhersage (Seite 444 z. B.) und Sport (Seite 501 z. B.) sehen. Drücken Sie dreimal die Zifferntaste „4" und dann nacheinander 5, 0, 1.

100 444 501 ... ...

Drücken Sie nun die Taste □← (nächste Seite) und die 444 rutscht in das rote Feld. Wahrscheinlich dauert es nun eine kurze Zeit, bis diese Seite erscheint.

Auf dieser Seite wird nun wieder auf andere Seitennummern verwiesen, z. B. für Reisewetter, regionale Wettervorhersagen, Wetterbeobachtungen usw. Entscheiden Sie sich für weitere Seitennummern. Sie können zusätzlich zu der im roten Feld stehenden Seite noch 7 weitere Seiten in die Vorwahlzeile eingeben. Nehmen wir an, Sie wollen die Seiten 447, 449, 446, 445 in dieser Reihenfolge sehen. Tippen Sie diese Ziffern der Reihe nach ein. Die 501 verschiebt sich bei jeder weiteren Nummer um einen Platz nach rechts. Wenn Sie mehr Seiten-Nummern eingeben als Eingabeplätze vorhanden sind, wird jeweils die Nummer ganz rechts gelöscht.

Haben Sie sich bei der Eingabe vertippt und 459 statt 449 eingegeben? Das ist nicht weiter schlimm. Sie haben sicher bemerkt, daß nach jeder vollständigen Seitennummerneingabe diese Nummer weiß und der nächste Eingabeplatz grün wird. Eine Eingabe oder Änderung der Seitenvorwahl geschieht also immer an der farbigen Position.

Auf dem Bildschirm steht also:

444 447 459 446 445 501 ... ...

Drücken Sie nun die Taste [→I] so oft, bis die „falsche" Nummer 459 grün wird. Dort ist jetzt eine Eingabe oder Änderung möglich. Drücken Sie zum Löschen die Taste [000]. Die grüne 459 verschwindet und alles, was rechts davon stand, rückt um einen Platz nach links.

444 447 446 445 501 ... ...

Sie wollten aber nach 447 ja 449 stehen haben! Geben Sie jetzt einfach 449 ein und die 446 und 445 rücken wieder nach rechts.

444 447 449 446 445 501 ... ...

Stimmen jetzt die vorgewählten Seitennummern?
Dann drücken Sie bitte wieder [□←], um die nächste VT-Seite auf den Bildschirm zu bringen. Wenn Sie die Seite fertiggelesen haben, drücken Sie einfach wieder [□←] und die nächste Seite erscheint. Fällt Ihnen auf, daß Sie nun nicht mehr warten müssen, bis die Seite gesendet wird, sondern sie sofort erscheint? Während Sie noch Seitennummern vorgewählt haben und die 449 korrigierten, hat Ihr Fernsehgerät bereits die eingegebenen Seiten gesucht und einstweilen „aufgehoben", bis Sie sie anschauen wollten. Sobald die letzte Seite aus der Vorwahlzeile am Bildschirm ist, erhalten Sie durch einen nochmaligen Tastendruck [□←] wieder die Seite 100 mit der Übersicht.

Hinweis: Wenn Sie aus Versehen zweimal die gleiche Seiten-Nr. eingeben, bleibt nur die zuletzt eingegebene stehen, die andere wird automatisch gelöscht, um Ihnen die Vorwahl möglichst vieler Seiten zu ermöglichen!
Mit diesen einfachen Kenntnissen über die Bedienung sind Sie nun bereits in der Lage, Videotext vollwertig zu bedienen. Ihr Fernsehgerät bietet Ihnen jedoch darüber hinaus noch weit mehr Möglichkeiten, die wir im folgenden miteinander kennenlernen wollen. Möchten Sie es jedoch zunächst genug sein lassen, so drücken Sie die Taste [■] und Sie haben wieder Ihr gewohntes Fernsehbild.
Wenn Sie im Videotext-Betrieb aus Versehen eine falsche Taste drücken, dann können Sie in den meisten Fällen dies durch nochmaliges Drücken dieser Taste wieder rückgängig machen. Ist dies nicht der Fall, dann versuchen Sie es doch mit der Taste [■] so oft, bis am Bildschirm oben links „TV" (grün)

erscheint und schalten danach mit der Taste wieder auf Videotext zurück.

4. Änderung der Darstellung

Schriftgröße: Ist Ihnen die Schrift zu klein? Drücken Sie die Taste und die obere Hälfte der Seite erscheint in doppelter Größe. Wenn Sie fertiggelesen haben, drücken Sie die Taste nochmal: es erscheint die untere Hälfte. Auf die normale Darstellung kommen Sie, wenn Sie die Taste ein drittes Mal drücken.

MIX-Betrieb: Sie haben schon bemerkt, daß auch bei Videotext der Ton der Fernsehsendung weiter hörbar bleibt. Wollen Sie eben mal sehen, was im Fernsehprogramm gerade passiert, ohne auf den Text zu verzichten? Drücken Sie die Taste und es erscheinen Fernsehbild und Text gemeinsam. Zu der normalen Textdarstellung kommen Sie wieder durch nochmaliges Drücken dieser Taste.

Ist der „Krimi" gerade an der spannendsten Stelle und Sie wollen VT unterbrechen, kein Problem. Sie können jederzeit VT verlassen mit . Wenn Sie später wieder drücken, sind Sie wieder bei der Seite, wo Sie VT verlassen haben.

Tafel anhalten: Wenn eine Seite mehrere Tafeln hat, dann wechseln diese, vom Sender gesteuert, automatisch. Sollte Ihnen die Zeit zum Lesen nicht ausreichen, drücken Sie rechtzeitig die Taste .

Die Quittung für diesen Befehl sehen Sie oben links am Bildschirm, wenn das Symbol von in (rot) wechselt. Diese Tafel bleibt nun so lange stehen, bis Sie diese Taste ein weiteres Mal betätigen. Wie schon erwähnt, wird das Wechseln der Tafeln von den Fernsehanstalten gesteuert. Erwarten Sie deshalb nicht, daß jetzt die Anschlußtafel erscheint. Wenn Sie solche Seiten mit mehr Komfort lesen wollen, dann verfahren Sie wie unter Punkt 8. beschrieben!

Antwortfreigabe: Manche Textseiten beinhalten Quizfragen mit verdeckter Antwort. Um die Antwort sichtbar zu machen, drücken Sie die Taste ? . Als Quittung wechselt in der Kopfzeile in . Nochmaliges Drücken der gleichen Taste führt wieder zu der ursprünglichen Darstellung.

5. Spezial-Seiten

Aktuelle Seite: Die Fernsehanstalten senden auf bestimmten Seiten die neuesten Meldungen. Schauen Sie auf der Übersicht

nach der Seitennummer und wählen Sie diese Seite an (z. B. VT aktuell auf Seite 400). Es erscheint automatisch das Fernsehbild und in einem dunklen Feld am unteren Bildschirmrand die letzte Meldung. Diese Einblendung können Sie mit ▣ wieder beseitigen. Sie haben jetzt wieder vollwertigen Fernsehbetrieb, und automatisch wird jede neueste Meldung eingeblendet. Oben links erscheint nun nicht das gewohnte „TV", sondern ▤ (gelb). Sollten Sie keine weitere Meldung mehr empfangen wollen, so drücken Sie ▣ so oft, bis oben links das gewohnte grüne „TV" erscheint.

Untertitel: Zu bestimmten Sendungen werden für Hörgeschädigte VT-Untertitel übertragen. Welche Sendungen dies sind und auf welchen Seiten diese Untertitel übertragen werden, entnehmen Sie bitte der Übersicht. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als diese Seite anzuwählen. Beim ersten Untertitel erscheint automatisch das Fernsehbild.

Oft dauert es am Anfang eines Filmes (Vorspann) eine gewisse Zeit, bis der erste Untertitel übertragen wird. Um diese Zeit zu überbrücken, können Sie auf MIX-Betrieb mit Taste ▤. ◪ umschalten.

6. Bedienungserleichterungen bei der Seitenwahl

Seitenspeicher: Wenn Sie Videotext schon öfter benutzt haben, dann werden Sie feststellen, daß es bestimmte Seiten gibt, die Sie immer wieder anschauen wollen (Wetter, Nachrichten, Sportergebnisse o. ä.). Vielleicht wurde es Ihnen schon lästig, immer wieder die gleichen Nummern einzutippen. Das muß nicht sein. Sie können die Nummern Ihrer „Favoriten-Seiten" auch speichern:

Geben Sie Ihre Seitennummern in der Reihenfolge, wie sie die Seiten anschauen möchten, in die Seitenvorwahlzeile (sie muß nicht voll sein). Betätigen Sie die Taste **IN,** die Nummern blinken nun. Jetzt drücken Sie **MEMO.** Die Nummern werden kurz rot hinterlegt und sind nun gespeichert. Probieren Sie es aus: Schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein. Nach dem Umschalten auf VT stehen Ihre Seitennummern bereits in der Vorwahlzeile!

Sie können auch während des VT-Betriebes mit der Taste **MEMO** immer wieder auf diese Vorwahlzeile umschalten.

Mit der Taste □← werden die gespeicherten Seiten nacheinander aus der Vorwahlzeile ins rote Feld und gleichzeitig auf dem Bildschirm geschaltet.

Sollten auf einer dieser Seiten weitere Seiten angeboten werden, die Sie jetzt gleich sehen möchten, so tippen Sie diese Seiten genau so wie bisher (Punkt 3.) in die Vorwahlzeile.
Sie möchten mehr als 7 Seitennummern speichern? Warum nicht? Es stehen Ihnen 7 Vorwahlzeilen zur Verfügung, Sie können also insgesamt 49 Nummern abspeichern. Die verschiedenen Vorwahlzeilen werden durch das linke farbige Feld unterschieden. Im Augenblick haben Sie nur die „rote" Vorwahlzeile gespeichert. Wenn Sie nun weitere Nummern eingeben und wieder die Taste **IN** drücken, so wird dieses Feld grün. Das kennzeichnet die nächste freie Vorwahlzeile. Der Speichervorgang wird wieder mit der Taste **MEMO** abgeschlossen. Ab jetzt können Sie mit **MEMO** zwischen der roten und der grünen Vorwahlzeile wählen.
Weitere Vorwahlzeilen werden auf die gleiche Art belegt, wobei **IN** automatisch immer die nächste freie Vorwahlzeile anwählt. Diese ist mit „..." gekennzeichnet. Als Farben stehen zur Verfügung: Rot, grün, gelb, dunkelblau, violett, hellblau, weiß (feste Reihenfolge).

Wenn Sie den gespeicherten Inhalt einer Vorwahlzeile ändern möchten, dann betätigen Sie nach Eingabe des neuen Inhalts die Taste **IN** so oft, bis die Farbe der zu ändernden Vorwahlzeile erscheint. Drücken Sie nun die Taste **MEMO** und Sie haben den Speicherinhalt geändert. Auf die gleiche Weise läßt sich der Speicherinhalt auch wieder löschen: Speichern Sie eine leere Zeile ab! Bei der Betätigung von **MEMO** wird dann in Zukunft diese Vorwahlzeile übersprungen.
Sollten Sie einmal versehentlich die Taste **IN** drücken, dann ist das nicht weiter schlimm: Jede andere Texttaste löscht die IN-Funktion wieder (außer **MEMO** natürlich).
Für den Fall, daß Sie mehrere unterschiedliche VT-Programme empfangen können, haben wir für Sie noch einen kleinen technischen Trick eingebaut: In aller Regel werden die Seitennummern für ein bestimmtes Sachgebiet von Sendeanstalt zu Sendeanstalt unterschiedlich sein, oft existieren viele Nummern in einem andern VT-Programm gar nicht. Sie werden also für Sender „A" andere Favoriten-Seiten haben wie für Sender „B". Speichern Sie dazu bitte die Seitennummern für „A" in einer fortlaufenden Farbsequenz und genauso für „B"; z. B. für den überregionalen Videotext die Speicher rot, grün, gelb und für den regionalen die Speicher dunkelblau und violett. Ihr

Fernsehgerät merkt sich ganz ohne Ihr Zutun, welche Vorwahlzeile Sie für welches Programm verwendet haben und bietet Ihnen in Zukunft die zu den Programmen gehörigen Vorwahlzeilen automatisch an.
Beim Wechsel zwischen Programmen gleichen VT-Inhalts und beim Umschalten mit den Tasten P+ P- bleibt die VT-Seitenvorwahl unbeeinflußt.
Fortlaufende Seitennummern: Es gibt eine ganze Anzahl fortlaufend numerierter Seiten. Nehmen wir an, Sie wollen die Seiten 600, 601, 602, 603, 604 lesen.
Tippen Sie bitte 600 und dann viermal die Taste **+1**, und schon sind Ihre Seiten vorgewählt!

7. Erinnerungszeit
Immer wieder kommt es vor, daß man durch das (hoffentlich) spannende Fernsehprogramm wichtige Termine vergißt, z. B. ein Telefongespräch zu führen oder den Kuchen aus dem Ofen zu nehmen. Hier bietet Ihnen Ihr METZ-Gerät eine Hilfe.
Natürlich können Sie sich durch die Taste ? immer über die aktuelle Uhrzeit informieren. Sie können sich von Ihrem Fernsehgerät aber auch erinnern lassen.
Schalten Sie auf VT-Betrieb und drücken die Taste . Die vorgewählten Seiten verschwinden (keine Angst, sie sind nicht gelöscht. Nochmal drücken und alles wäre wieder beim alten!) und es erscheint z. B. 100 . . : . .
In der Kopfzeile wechselt in .
Nehmen wir an, Sie möchten um 19.35 Uhr erinnert werden. Geben Sie ein 1, 9, 3, 5 (Uhrzeiten vor 10 Uhr bitte mit Null beginnen!).
Schalten Sie nun mit der Taste auf Fernsehbild um. Bitte die Taste nur einmal drücken. Es kommt das gelbe Symbol .
Sobald es nun 19.35 Uhr ist (in unserem Beispiel), erscheint auf dem Bildschirm:

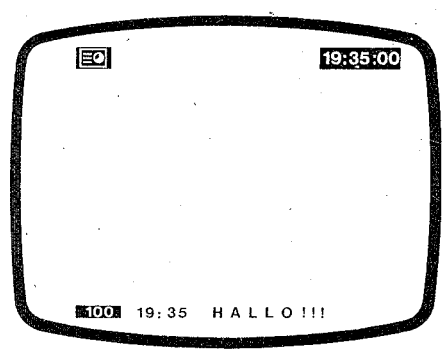

684 47 1073-3

Diese Einblendung verschwindet erst, wenn Sie ■ oder ▤ ◪ drücken. Selbstverständlich lassen sich die „Aktuelle Seite" und „Untertitel" mit der Erinnerungszeit kombinieren. Nur dürfen Sie bei Untertitel nach der Zeiteingabe nicht ■ drücken, sonst haben Sie diese ausgeschaltet.
Sie können die Erinnerungszeit übrigens auch speichern, wenn Sie sich öfter zur gleichen Zeit erinnern lassen wollen. Drücken Sie einfach nach Eingabe der Uhrzeit die Tasten **IN** und **MEMO** in gewohnter Weise. Welche der 7 Vorwahlzeilen Sie im Moment benützen, ist unwichtig.

8. Tafelvorwahl

Seiten können in mehreren Tafeln übertragen werden! Manche Sendeanstalten strahlen eine Kennung zu diesen Tafeln aus. Leider wird dies von den Sendeanstalten nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Probieren Sie es einfach einmal aus! Damit haben Sie folgende Möglichkeiten:
Wählen Sie die gewünschte Seite wie gewohnt und schalten Sie sie auf den Bildschirm mit □← Nehmen wir an, es erscheint (rein zufällig) Tafel 5 von 12 Tafeln. Die Nr. 05/12 steht meistens oben rechts beim Titel. Sie möchten aber Tafel 1 sehen. Sie könnten nun einfach so lange warten, bis Tafel 1 übertragen wird, müssen sich aber alle anderen Tafeln, die Sie vielleicht nicht interessieren, mit ansehen. Bis Tafel 1 übertragen wird, können Minuten vergehen! Wählen Sie die Erinnerungszeit ◕ und geben nun zunächst die Kennziffer 33 und danach die Tafelnummer, die Sie sehen möchten, immer zweistellig ein. Bei Tafel 1 muß also in der Vorwahlzeile neben dem weißen Feld 33 : 01 stehen. Sie können nun mit ■ in den Fernsehbetrieb zurückschalten. Links oben im Bild erscheint gelb das Symbol ». Sobald die Tafel 1 übertragen wird, meldet sich VT mit der Kopfzeile und dem Symbol » am Anfang. Sie können auf VT mit ▤ ◪ zurückschalten und die Tafel 1 lesen. Diese Tafel bleibt am Bildschirm und wechselt nicht mehr automatisch. Wollen Sie die Anschlußtafel sehen (im Beispiel 02/12), drücken Sie einfach die Taste **+1**. Auf diese Weise können Sie alle Tafeln dieser Seite in der richtigen Reihenfolge lesen. Wenn Sie nach der letzten Tafel wieder Tafel 1 sehen wollen, dann tippen Sie beim Erscheinen der letzten Tafel sofort 33:00 ein. Die Taste **+1** bringt Ihnen dann die Tafel 1 usw.

9. Programmwahl

Zum Umschalten auf das Videotext-Programm einer anderen

Sendeanstalt müssen Sie zuerst mit der Taste ▣ auf FS-Betrieb umschalten, und dann wählen Sie das gewünschte Programm wie gewohnt.
Jetzt können Sie mit der Taste ▤ ◪ wieder auf Videotext-Betrieb schalten.

10 Korrektur von Bild und Ton, Norm, Tonstop und Ausschalten

Diese Funktionen sind genau so wie bei Fernseh-Betrieb (Geräte-Bedienungsanleitung Punkt 3).
Wenn Sie nur Videotext sehen, dann sind die Tasten für Farbstärke ohne Wirkung.
Bei Mix-Betrieb wirken diese Tasten nur auf das Fernsehbild. Die Text-Farben bleiben unverändert. Mit der Taste ▣ können Sie jederzeit auf das zuletzt gesehene Fernseh-Programm umschalten und verlassen damit den Videotext-Betrieb.

11. Allgemeine Hinweise

Sollten Sie sich einmal „verfahren" haben, d. h. Sie haben ein Fernsehbild, wissen aber nicht, ob das normaler Fernsehbetrieb oder Fernsehbetrieb kombiniert mit Videotext (wie z. B. Untertitel, aktuelle Seite oder Erinnerungszeit) ist, so drücken Sie die Taste ⊕ ?
Erscheint oben links TV, so sind Sie im normalen Fernsehbetrieb. Erscheint ein gelbes Symbol, dann ist es Fernsehbetrieb kombiniert mit Videotext, also aktuelle Seite, Erinnerungszeit oder Tafelvorwahl. Erscheint auf Ihre Frage kein Symbol, sondern die Videotext-Vorwahlzeile, so haben Sie Untertitel. Immer jedoch kommen Sie zum normalen Fernsehbetrieb durch die Taste ▣ .
Wenn Sie eine Betriebsart gewählt haben, welche durch ein gelbes Symbol angezeigt wird, dann sollten Sie beim Programmwechsel daran denken, daß diese Betriebsart nicht mehr möglich ist, wenn auf dem neuen Programm keine oder eine andere Videotext-Sendung erfolgt.

Grundsätzlich haben die Symbolfarben folgende Ordnung:

grün	=	reiner Fernseh-Betrieb
gelb	=	Fernsehbild im Videotext-Betrieb
weiß oder rot	=	reiner Videotext-Betrieb

Änderungen vorbehalten!

APPARATEWERKE · INH. PAUL METZ · 8510 FÜRTH/BAY.
Printed in Germany B 68 447 1073/58605